Service manual

CTV X26K156/00/16/29/66
X26K158/00/29/66

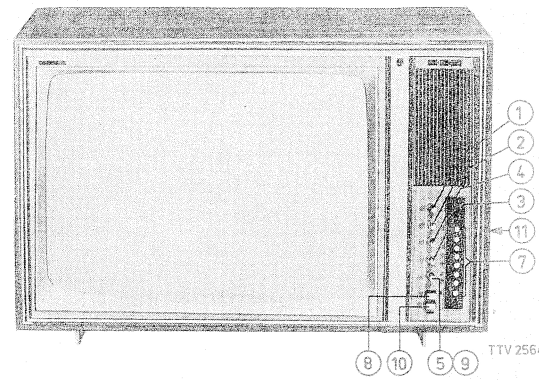

PHILIPS

ZIE OOK SERVICE DOKUMENTATIE
VOIR AUSSI DOCUMENTATION SERVICE
SIEHE AUCH KUNDENDIENSTANLEITUNG
X25K151/00/16/66

1	Volumeregelaar Commande de volume Lautstärkeeinsteller	R1182a,b	4	Helderheidsregelaar Commande de luminosité Helligkeitseinsteller	R1247a	8	Netschakelaar Interrupteur secteur Netzschalter	SK1
2	Toonregelaar Commande de tonalité Toneinsteller	R1182c,d	5	Verzadigingsregelaar Commande de saturation Sättigungseinsteller	R1325	9	Zwartwit/kleurenschakelaar Commutateur achrome/trichrome Schwarzweiss/Farb-Schalter	SK2
3	Kontrastregelaar Commande de contraste Kontrasteinsteller	R1247b	7	Afstemming Syntonisation Abstimmung		10	Spraak/muziekschakelaar Commutateur parole/musique Sprache/Musik-Schalter	SK3
						11	Systeemomschakelaar Commutateur de standards Normenschalter	SK19

Afvoeren - Supprimé - Abführen

TS427		AC128/01
TS428		BF195
TS484		BC178
D503		BZY88/C12
C55	200 pF	4822 122 60125
R45	500K	4822 101 20263
S31		4822 158 10102
S24		4822 158 10096
D75		BY140
S16,S17		4822 157 50592
R41		4822 116 30065
C765	80 µF	4822 124 20379
C936	250 µF	4822 124 20397
R1182		4822 102 50006
R1247		4822 102 10104
R1325	5K7 - 470 Ω	4822 102 10109
R1592,R1595		4822 101 20262
R1598		4822 101 60029

Toevoegen - Ajouter - Ergänzen

TS1800		BC148
TS1801		BC108
D503		BZY88/C5V6
R45		4822 101 20365
S24,S27		4822 158 10102
D75		BY176
S16,S17		4822 157 50698
R41		4822 112 20114
C1950		4822 124 20371
C1951		4822 124 20341
R1182	200+100+1K	4822 102 50009
R1182d	300	4822 101 30262
R1247b	10K	4822 101 30229
R1247a	1K	4822 101 20285
R1325	4K7	4822 101 60054
R1592,R1595		4822 101 20409
R1598		4822 101 60053
R2013		4822 113 80163
R2014,R2015		4822 113 80162

Index: CS28441 - CS28444

SERVICE

Subject to modification

4822 727 10567

Printed in the Netherlands

U 1849

SK 11 SK 12 SK 13 SK 14 SK 15 SK 16 SK 17 SK 18

SK 1 SK 2 SK 3

PRINT 8

R 1182 R 1182c R 1188 C 751 R 1183 C 746 R 1182d R 1189 R 1192 R 1191 C 750 C 796 R 1247a R 1247b R 1325a R 1323 R 1328

C 589 390 C 590 390 C 593 120 C 594 1100

OP OA VHF BO DO UHF

UHF VHF TTV 1548

-/29

PRINT 15

PRINT 11

1 PLUG H PRINT 12

6 PLUG H PRINT 12

R 2014

TTV 2510

CS28444

Afvoeren		Supprimé		Abgeführt
Masker -151/00	4822 451 80089	Masque -151/00	4822 451 80089	Maske -151/00
Masker -151/16/66	4822 451 80091	Masque -151/16/66	4822 451 80091	Maske -151/16/66
Masker -153/00	3122 107 66140	Masque -153/00	3122 107 66140	Maske -153/00
Masker -153/66	3122 107 67030	Masque -153/66	3122 107 67030	Maske -153/66
Frontplaat -151/00	4822 459 60192	Panneau frontal -151/00	4822 459 60192	Frontplatte -151/00
Frontplaat -151/16/66, -153/66	4822 459 60193	Panneau frontal -151/16/66, -153/66	4822 459 60193	Frontplatte -151/16/66, -153/66
Frontplaat -153/00	3122 107 66160	Panneau frontal -153/00	3122 107 66160	Frontplatte -153/00
Achterwand	4822 438 40019	Panneau arrière	4822 438 40019	Rückwand
Klep breed voor konv.paneel:		Large couvercle pour panneau de convergence:		Breiter Deckel für Konvergenzplatte:
-151/00	4822 691 10083	-151/00	4822 691 10083	-151/00
-153/00	3122 107 66170	-153/00	3122 107 66170	-153/00
-151/16/66, -153/66	4822 691 10085	-151/16/66, -153/66	4822 691 10085	-151/16/66, -153/66
Klep smal voor konv.paneel:		Couvercle étroit pour panneau de convergence:		Schmaler Deckel für Konvergenzplatte:
-151/00	4822 691 10084	-151/00	4822 691 10084	-151/00
-151/16/66, -153/00/66	4822 691 10086	-151/16/66, -153/00/66	4822 691 10086	-151/16/66, -153/00/66
Tafelbeschermers -151, achter	4822 462 70142	Protège table -151, arrière	4822 462 70142	Tischschutz -151, Rückseite
Tafelbeschermers -151, voor	4822 462 70494	Protège table -151, sur le côté	4822 462 70494	Tischschutz -151, Vorderseite
Druktoetsschakelaar SK1,2,3:		Clavier SK1,2,3:		Drucktasteneinheit SK1,2,3:
-151/00	4822 276 30166	-151/00	4822 276 30166	-151/00
-151/16/66, -153/00	4822 276 30153	-151/16/66, -153/00	4822 276 30153	-151/16/66, -153/00
-153/66	3122 108 44280	-153/66	3122 108 44280	-153/66
Kontaktenplaat (SK16)	4822 278 90216	Plaquette de contact (SK16)	4822 278 90216	Kontaktleiste (SK16)
Systeemschakelaar (SK17)	4822 273 10056	Comm.de système (SK17)	4822 273 10056	Systemschalter (SK17)
Knop (SK17)	4822 413 30306	Bouton SK17	4822 413 30306	Knopf (SK17)
Indicatieschaal -/00	4822 330 10009	Echelle -/00	4822 330 10009	Skala -/00
Indicatieschaal -/16/66	4822 330 10012	Echelle -/16/66	4822 330 10012	Skala -/16/66
Wijzer	4822 450 80138	Aiguille	4822 450 80138	Zeiger
Druktoetseenheid kk.	4822 276 60046	Bloc touches sélecteur de canaux	4822 276 60046	Drucktasteneinheit, Kanalwähler
Afstemknop (7) -151/00	4822 410 20768	Bouton syntonisation (7) -151/00	4822 410 20768	Abstimmknopf (7) -151/00
-151/16/66, -153/00/66	4822 410 20729	-151/16/66, -153/00/66	4822 410 20729	-151/16/66, -153/00/66
Geleidingsstrip kk-pakket	4822 466 30195	Barrettes-guide ens. select. canaux	4822 466 80195	Führungsstreifen für Kanalwählerpaket
Knop 1,3,5 -151/00	4822 413 60138	Bouton 1,3,5 -151/00	4822 413 60138	Knopf 1,3,5 -151/00
Knop 1,3,5 -151/16/66	4822 413 30341	Bouton 1,3,5 -151/16/66	4822 413 30341	Knopf 1,3,5 -151/16/66
Knop 1,3,5 -153/00/66	4822 413 30437	Bouton 1,3,5 -153/00/66	4822 413 30437	Knopf 1,3,5 -153/00/66
Knop 2,4,6	4822 413 30357	Bouton 2,4,6	4822 413 30357	Knopf 2,4,6
Knop g2 fijnreg.rood-groen	4822 413 30404	Bouton g2, réglage fin, rouge-vert	4822 413 30404	Knopf g2 Feineinstellung, rot-grün
Koax kontrasteker	4822 264 30036	Fiche femelle coax.	4822 264 30036	Koaxialgegenstecker
Hoogspanningskabel	4822 320 20046	Câble HT	4822 320 20046	HS-Kabel
Focuskabel	4822 320 20045	Câble focalisation	4822 320 20045	Fokuskabel
Kanaalkiezer -/00	4822 210 40106	Sélecteur de canaux -/00	4822 210 40106	Kanalwähler -/00
Kanaalkiezer -/16/66	4822 210 40098	Sélecteur de canaux -/16/66	4822 210 40098	Kanalwähler -/16/66
Luidspreker S857+S2000	4822 240 10015	Haut-parleur S587+S2000	4822 240 10015	Lautsprecher S587+S2000
Toevoegen		**Ajouté**		**Ergänzen**
Masker -156/00/29	4822 451 80131	Masque -156/00/29	4822 451 80131	Maske -156/00/29
Masker -156/16/66	4822 451 80132	Masque -156/16/66	4822 451 80132	Maske -156/16/66
Masker -158/00/29	4822 451 80133	Masque -158/00/29	4822 451 80133	Maske -158/00/29
Masker -158/66	4822 451 80134	Masque -158/66	4822 451 80134	Maske -158/66
Frontplaat -156/00/29	4822 459 60228	Panneau frontal -156/00/29	4822 459 60228	Frontplatte -156/00/23
-156/16/66, -158/66	4822 459 60229	-156/16/66, -158/66	4822 459 60229	-156/16/66, -158/66
-158/00/29	4822 459 60232	-158/00/29	4822 459 60232	-158/00/29
Achterwand	4822 438 40023	Panneau arrière	4822 438 40023	Rückwand
Klep breed voor konv.paneel:		Large couvercle pour panneau de convergence:		Breiter Deckel für Konvergenzplatte:
-156/00/29	4822 691 10083	-156/00/29	4822 691 10083	-156/00/29
-156/16/66, -158/66	4822 691 10085	-156/16/66, -158/66	4822 691 10085	-156/16/66, -158/66
-158/00/29	4822 691 10111	-158/00/29	4822 691 10111	-158/00/29
Klep smal voor konv.paneel:		Couvercle étroit pour panneau de convergence:		Schmaler Deckel für Konvergenzplatte:
-156/00/29	4822 691 10084	-156/00/29	4822 691 10084	-156/00/29
-156/16/66, -158/00/29/66	4822 691 10086	-156/16/66,-158/00/66	4822 691 10086	-156/16/66, -158/00/66
Tafelbeschermers -156 achter	4822 462 70142	Protège table -156 arrière	4822 462 70142	Tischschutz -156, Rückseite
Tafelbeschermers -156 voor	4822 462 70494	Protège table -156 sur le côté	4822 462 70494	Tischschutz -156, Vorderseite
Druktoetsschakelaar SK1,3: -156/00/16/29/66, -158/00/29/66	4822 276 20133	Clavier SK1,3: -156/00/16/29/66, -158/00/29/66	4822 276 20133	Drucktasteneinheit SK1,3: -156/00/16/29/66, -158/00/29/66
Systeemschakelaar SK19	4822 218 20055	Comm.de système (SK19)	4822 218 20055	Systemschalter (SK19)
Knop SK19	4822 413 30497	Bouton (SK19)	4822 413 30497	Knopf SK19
Kanaalkiezer VHF U1850	4822 210 40118	Sélecteur de canaux U1850	4822 210 40118	Kanalwähler U1850
Kanaalkiezer UHF U1851	4822 210 50064	Sélecteur de canaux U1851	4822 210 50064	Kanalwähler U1851
Druktoetseenheid U1849	4822 276 10446	Bloc touches sélecteur de canaux U1849	4822 276 10446	Drucktasteneinheit Kanalwähler U1849
Printplaat voor bandschakelaar	4822 466 10209	Plaque imprimée pour comm. de bande	4822 466 10209	Printplatte für Bandschalter
Systeemschakelaar	4822 256 90089	Comm. de système	4822 256 90089	Systemschalter
Kontakthouder bandschakelaar	4822 263 30081	Support de contact pour comm. de bande	4822 263 30081	Kontakthalter für Bandschalter
Kortsluitschakelaar	4822 278 90269	Comm.de court-circuit	4822 278 90269	Kurzschlussschalter
Veer op systeemschakelaar	4822 492 61595	Ressort (comm.de système)	4822 492 61595	Feder für Systemschalter
Bedieningsknoppen -156	4822 413 30451	Boutons de commande -156	4822 413 30451	Bedienungsknöpfe -156
Knop g2 fijnreg.rood-groen	4822 413 30414	Bouton g2 réglage fin, rouge-vert	4822 413 30414	Knopf g2 Feineinstellung, rot-grün
Hoogspanningskabel	4822 320 20035	Câble HT	4822 320 20035	HS-Kabel
Focuskabel	4822 323 20117	Câble focalisation	4822 323 20117	Fokuskabel
Bedieningsknoppen -158	4822 413 30378	Boutons de commande -158	4822 413 30378	Bedienungsknöpfe -158
Luidspreker (-156) S857	4822 240 10007	Haut-parleur (-156) S857	4822 240 10007	Lautsprecher (-156) S857
Luidspreker (-158) S857+S1810	4822 240 10015	Haut-parleur (-158) S857+ S1810	4822 240 10015	Lautsprecher (-158) S857+ S1810

CHROMINANCE

CONVERGENCE

U630 U648 U647 U652 U653 U682 U683 U663 U672 U660 U658 U673 U664 U671 U662 U645

TS51 BF 173 · TS52 BF 173 · TS50 BF 148 · TS60 BF 194 · TS61 BF 194 · TS452 BF 194 · TS457 BF 195 · TS456 BF 194 · TS458 BF 195 · TS460 BC 147 · TS461 BC 147 · TS474 BF 194 · TS481 BF 194 · TS448 BC 178 · TS450 BF 195 · TS451 BF 195 · TS453 BF 194 · TS444 BC 148 · TS445 BC 148 · TS446 BC 148 · TS475 BC 177 · TS463 BC 147 · TS467 BC 147 · TS462 BF 195 · TS45 BF 194 · TS46 BF 194 · TS47 BF 194 · TS470 BC 148/8 · TS468 BF 195 · TS488 AC 128/01

B405p P(C)F 200 · B406p P(C)F 200 · B407p P(C)F 200 · B405t P(C)F 200 · B406t P(C)F200 · B407t P(C)F200

SK5 R · SK6 G · SK7 B · SK8 · SK9 · SK11

SV1 COLOUR · SV2 · SV3 · SV4 · SV5

CTV KM1N

CS28443

TTV 2478

SUPPLY

SOUND

LUMINANCE

VERTICAL

HORIZONTAL

CTV KM1N

SUBJECT TO MODIFICATIONS WUZIGINGEN VOORBEHOUDEN SAUF MODIFICATIONS ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

C8284@

4822 727 18101/A00 TTV 2477